


4、安装

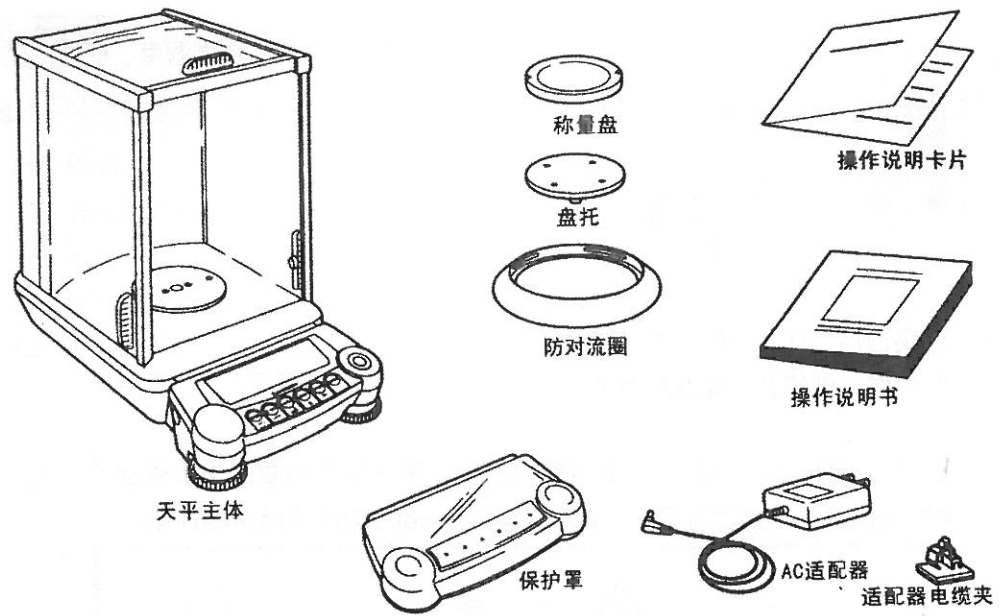

以下是标准装箱件，请确认有否破损。如有异常，请与附近维修站联系。

标准装箱件和个数

标准装箱件	个数
天平主体	1
称量盘	1
盘托	1
防对流圈	1
AC 适配器	1
适配器电缆夹	1
操作说明书	1
操作说明卡片	1
检查合格证	1
保护罩	1

附录 2 标准附件、维修部件清单

品名	部件编号	备注
称量盘	321-41225	
盘托 ASSY	321-62933	附橡胶
防对流圈	321-62903	
AC 适配器	321-62394	
水平调整螺丝	321-62884	
玻璃门 ASSY 右	321-62932-02	包括手柄
玻璃门 ASSY 左	321-62932-01	包括手柄
玻璃门 ASSY 上	321-62935	包括手柄
前面玻璃 ASSY	321-62931	
门轨右	321-6291-01	
门轨左	321-62901-02	
保护罩	321-62936	
保护罩 5 只装	321-62982	
盘托用橡胶 4 只装	321-62984	
玻璃门用捏手 3 只装	321-62985	
适配器电缆夹	072-603330-02	

附录 3 特殊附件(选购件)清单

	部件编号	备注
电子打印机 EP-80	321-62675	附统计计算功能, 普通纸、可与直通视窗 (Windows®) 并用
电子打印机 50	321-34986	附统计计算功能、普通纸
电子打印机 EP-50WIN	321-62503-01	EP-50 上附加直通视窗 (Windows®) 并用性
RS-232C 电缆 25p-9p(1.5m)	321-60117-01	IBM- PC/AT, DOS/V 标用
脚踏开关 FSB-102TK	321-60110-12	去皮重用(相当于【O/T】键)
脚踏开关 FSB-102PK	321-60110-11	输出用(相当于【PRINT】键)
比重测定用具 SMK-401	321-60550-01	
应用键盘 AKB-301	321-53382-01	判断是否合格功能 UPPER、LOWER、TARGET 的键不能使用。



备注

记载的部件编号、规格, 如有改动不预先通知。

RS-232C 电缆不能保证对所有计算机都适用。另外, 锁定螺钉有可能无法固定天平。

2. 各部的名称和功能

2.1 主体的构成

